



**Aparat telefoniczny bezprzewodowy typu dect  
MT-360 BB**



## Spis treści

I.	Właściwości:.....	3
II.	Uwagi eksploatacyjne .....	4
III.	Opis urządzenia.....	5
IV.	Opis słuchawki.....	5
V.	Opis bazy oraz słuchawki.....	6
VI.	Opis ikon na wyświetlaczu.....	7
VII.	Instalacja urządzenia:.....	7
	Ładowanie akumulatorów .....	8
VIII.	Uwagi dotyczące akumulatorów i bazy.....	9
	Wskaźnik słabych akumulatorów.....	9
	Telefon po za zasięgiem.....	9
IX.	Telefonowanie.....	9
	Wykonywanie połączeń wychodzących.....	9
	Odbieranie rozmów przychodzących .....	9
	Funkcja speaker phone- rozmowa w trybie głośno mówiącym .....	10
	Zakończenie rozmowy .....	10
X.	Rejestracja słuchawki.....	10
XI.	Funkcje.....	11
	Łączenie jednego z 10 ostatnio wybieranych numerów.....	11
	Odrzucenie rozmowy przychodzącej .....	11
	Mute.....	11
	Robienie pauzy w numerze .....	11
	Blokada klawiatury .....	11
	Przywołanie słuchawki .....	12
XII.	Numery przychodzące.....	12
	Oczekiwanie na rozmowę .....	12
	Zapisanie numeru przychodzącego numeru telefonu w książce telefonicznej .....	12
	Oddzwanianie na numer przychodzący .....	13
XIII.	Włączanie/wyłączanie zasilania słuchawki .....	13
XIV.	Struktura menu.....	13
XV.	Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego.....	14
	Lista numerów przychodzących.....	14
	Przeglądanie listy numerów przychodzących.....	15
	Usuwanie numeru z listy połączeń przychodzących .....	15
	Usuwanie wszystkich zidentyfikowanych numerów przychodzących.....	15
XVI.	Książka telefoniczna .....	15
	Przeglądanie książki telefonicznej.....	16
	Wpisanie nowego numeru do książki telefonicznej.....	16
	Edytowanie wpisu w książce telefonicznej.....	16
	Uwagi dotyczące wpisów i edytowania tekstu .....	17
	Usuwanie numeru z książki telefonicznej .....	17
	Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej .....	17
	Sprawdzanie pojemności książki telefonicznej .....	18
XVII.	Ustawienia bazy .....	18
	Wyrejestrowane słuchawki .....	19
	Ustalenie sposobu wybierania TONE/PULSE .....	19
	Ustawienia czasu FLASH .....	19
	Zmiana PIN-u bazy .....	20
	Resetowanie bazy.....	20
XVIII.	Ustawienia słuchawki.....	20
	Budzik.....	20
	Audio .....	21
	Głośność głośnika podczas trwania funkcji speaker phone- tryb głośno mówiący.....	21
	Głośność słuchawki.....	21
	Melodia wewnętrzna .....	22
	Melodia zewnętrzna.....	22
	Dźwięki przycisków w słuchawce .....	22
	Ostrzeżenie o braku zasięgu.....	23
	Język .....	23
	Nazwa słuchawki .....	23
	Automatyczny odbiór.....	23
	Kontrast wyświetlacza .....	24
	Ustawienia daty i godziny.....	24
	Aby ustawić format daty .....	24
	Aby ustawić format godziny .....	25
	Aby ustawić godzinę.....	25
	Resetowanie słuchawki:.....	26
XIX.	Wybór bazy .....	26
XX.	Praca w przypadku zarejestrowania więcej niż jednej słuchawki .....	27
	Funkcja interkom .....	27
	Przekazywanie rozmowy telefonicznej na inną słuchawkę .....	27
	Rozmowa w trybie konferencyjnym .....	27
XXI.	Rozwiązywanie prostych problemów:.....	28

## I. Właściwości:

- Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz
- Duże przyciski; podświetlana klawiatura
- Regulacja głośności słuchawki oraz speaker phone (5 poziomów)
- Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
- Książka telefoniczna z możliwością zapisania do 50 numerów
- GAP
- Funkcja VIP
- Możliwość zarejestrowania 4 baz do 1 słuchawki
- Możliwość zarejestrowania 5 słuchawek do 1 bazy
- Zapisywanie do 50 numerów przychodzących (do 16 znaków każdy)
- Zapisywanie do 10 numerów wychodzących (do 24 znaków każdy)
- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy
- Możliwość przekazywania rozmowy na inną słuchawkę
- Możliwość rozmowy w trybie konferencyjnym
- Możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka
- Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy
- Speaker phone
- Pauza
- Mute -wyciszenie mikrofonu
- Redial -powtórzenie ostatnio wybieranego numeru
- Flash
- Możliwość regulacji czasu Flash
- Pusse/Tone
- Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza-17 poziomów
- Zabezpieczenie PINem wybranych ustawień
- Blokada klawiatury
- Wywoływanie słuchawki
- Włączanie/wyłączanie dźwięku klawiszy
- Możliwość wyboru 1 z 9 języków, w tym polski
- Zegar - wyświetlanie daty i godziny
- Budzik z możliwością ustawienia drzemki
- Wskaźnik słabej baterii
- Wskaźnik braku zasięgu
- Automatyczny odbiór
- Czas ciągłej rozmowy do 7 godzin
- Czas czuwania do 100 godzin
- Zasięg wewnątrz budynku do 50 m
- Zasięg na zewnątrz budynku do 100 m

## II. Uwagi eksploatacyjne

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem telefonu.
- Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
- Nie należy korzystać z urządzenia, gdy jest uszkodzone.
- Nie narażać urządzenia na działanie czynników zewnętrznych takich jak wysoka, niska temperatura, opady śniegu, deszczu, nie narażać na działanie promieni słonecznych.
- Jeżeli przewidujesz, że nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulatorki.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny, niż jest to wskazane w instrukcji.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, należy chronić je przed wilgocią.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani w aerozolu środków czyszczących.
- Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).


**Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.**

### **UWAGA:**


Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną, wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja na aparaty **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych. W przypadku wątpliwości, co do instalacji aparatu, prosimy o kontakt z firmą MESCOMP TECHNOLOGIES lub miejscowymi służbami telekomunikacyjnymi (operatorem).

### III. Opis urządzenia

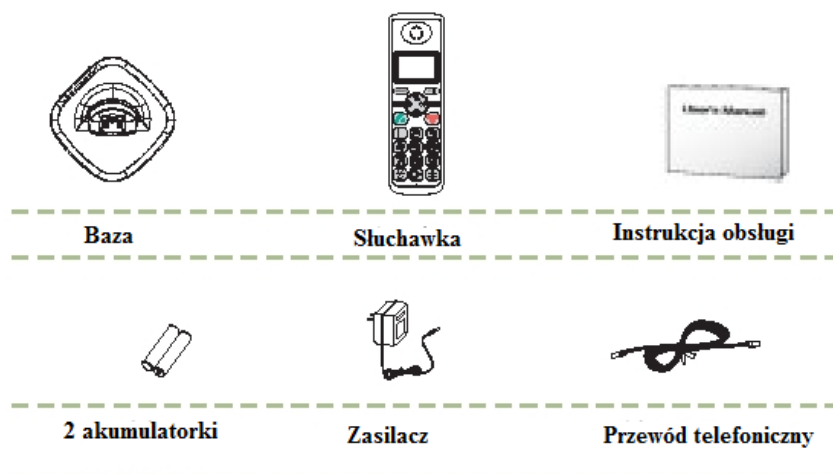

### IV. Opis słuchawki

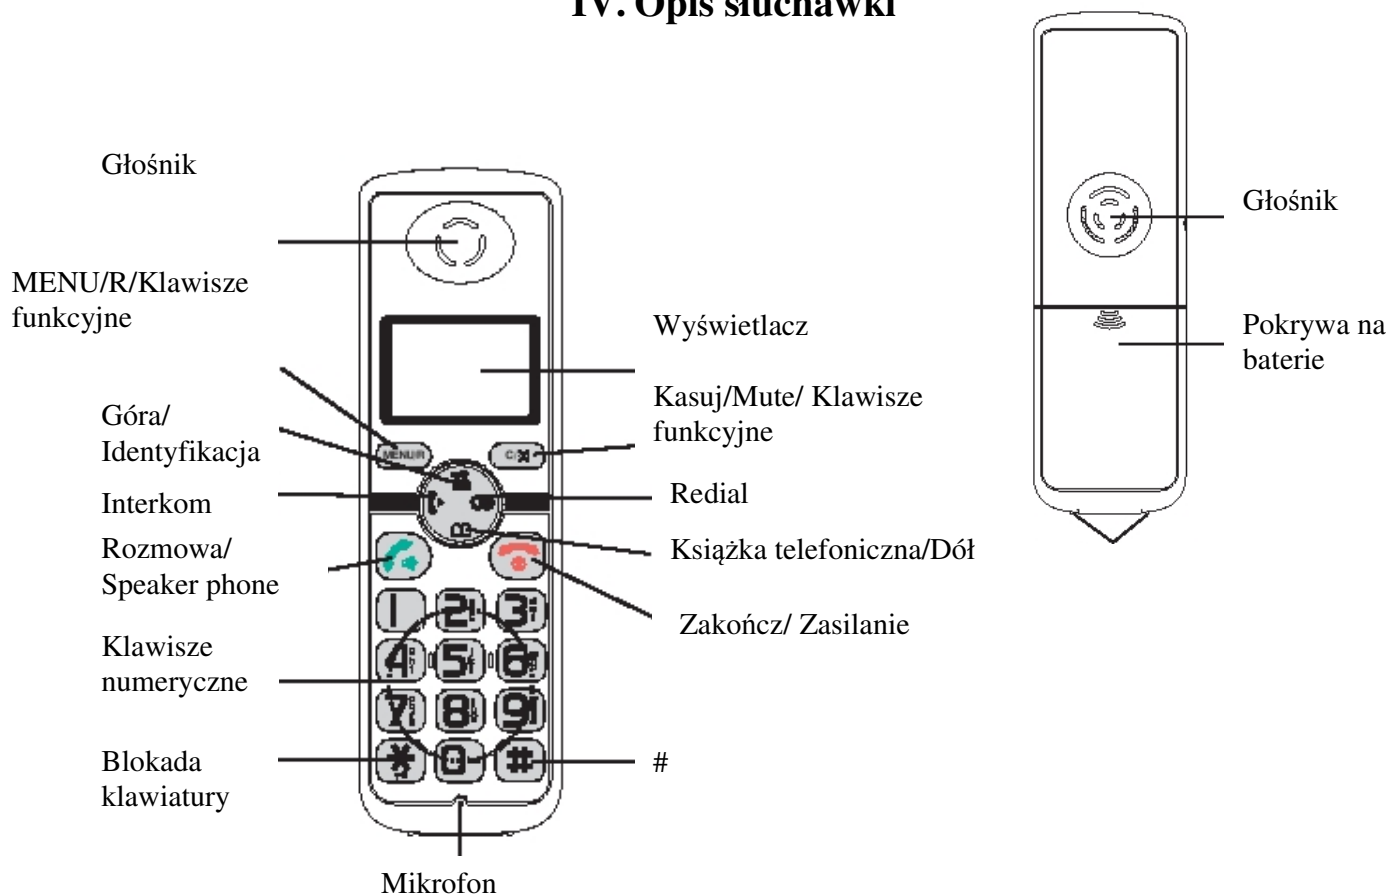

#### Opis klawiszy



**Przycisk Rozmowa /Speaker-** służy do nawiązania i zakończenia połączenia, aby włączyć speaker phone należy nacisnąć ponownie ten klawisz podczas połączenia.



**Przycisk Zakończ/Zasilanie**- służy do zakończenia połączenia, naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje wyłączenie/włączenie zasilania słuchawki. Podczas przeglądania menu służy do wyjścia z menu i powrót do stanu czuwania ( na wyświetlaczu jest widoczna data i godzina).



**Klawisz nawigacji**



**Interkom**- służy do rozmowy w trybie konferencyjnym i łączenia między słuchawkami w tym trybie.



**Góra /Identyfikacja**- pozwala na przeglądanie do góry Menu, zwiększanie głośności słuchawki oraz speakerphone, wejście do numerów przychodzących.



**Dół/ Książka telefoniczna**- służy do przeglądanie Menu ku dołowi, pozwala na wejście do Książki telefonicznej.



**Redial**- służy do łączenia się z ostatnio wybieranymi numerami.



**Menu/R**- służy do wejścia do menu oraz funkcji Flash.




**Przycisk Kasuj/Mute**- służy do kasowania wpisów w książce telefonicznej, usuwania pojedynczych cyfr w wybieranych numerach oraz wyciszeniu mikrofonu.



**Blokada klawiatury**- przycisk służący do bkkokady klawiatury

## V. Opis bazy oraz słuchawki

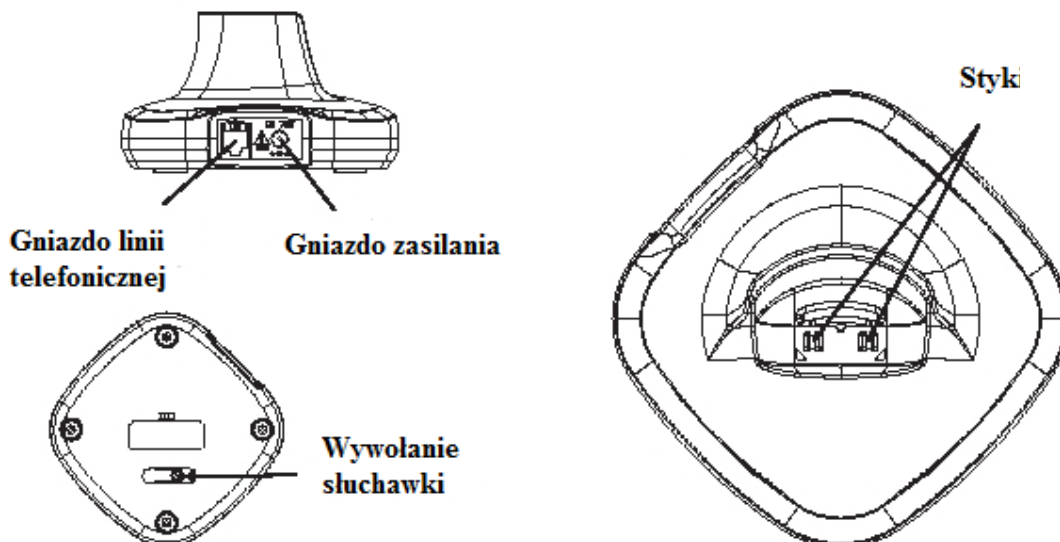

## VI. Opis ikon na wyświetlaczu



Ikona zasięgu, pokazuje aktualny stan zasięgu.



Ikona blokady klawiatury, gdy pojawi się oznacza włączenie blokady klawiatury.



Ikona oznaczająca, że telefon jest w trybie użycia.



Ikona funkcji speaker phone, gdy pojawi się na wyświetlaczu, oznacza że funkcja jest włączona.



Ikona baterii, informuje o aktualnym stanie baterii.



Ikona oznacza, że masz jedno lub więcej nieodebranych połączeń




Ikona oznacza, że masz wiadomość głosową



Ikona oznacza, że budzik jest włączony

## VII. Instalacja urządzenia:


1. Podłącz sznur telefonu jednym końcem do gniazdka w ścianie, zaś drugi koniec do gniazdka stacji bazy. Następnie połącz zasilacz do bazy i sieci 230V.

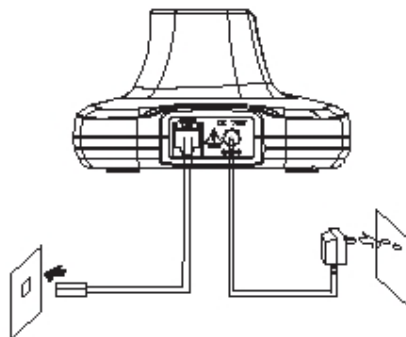


2. Zainstaluj akumulatorki w przegrodzie:

Akumulatorki są dołączone do telefonu.

Otwórz komorę w słuchawce i włóż akumulatorki zgodnie z biegunami(+/-)

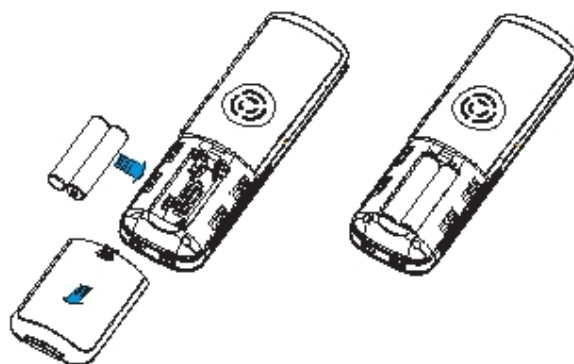

**UWAGA:** Używaj tylko i wyłącznie akumulatorków dołączonych przez producenta. Użycie baterii może spowodować uszkodzenie telefonu. **Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulatorki 15 godzin.**

Kiedy zauważysz na wyświetlaczu taką ikonę akumulatorka  oznaczający, że aktualnie jest słaby, lub podczas rozmowy usłyszysz sygnał słabego akumulatorka należy:

- Zakończyć rozmowę jak najszybciej.
- Jeżeli w trakcie ostrzeżenia o słabym stanie akumulatorka używasz funkcji speaker phone, należy powrócić do rozmowy przez słuchawkę (mniejsze zużycie akumulatorków).
- Umieścić słuchawkę na bazę, w celu naładowania akumulatorków.



#### **Ładowanie akumulatorków**

- W celu naładowania akumulatorków należy umieścić słuchawkę na bazę.
- Przed pierwszym użyciem telefonu, należy go ładować przez 24 godziny.



## VIII. Uwagi dotyczące akumulatorów i bazy

### Wskaźnik słabych akumulatorów



Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona , oznacza, że bateria jest naładowana. Zgodnie z aktualnym stanem baterii na wyświetlaczu mogą pojawić się ikony oznaczające średni stan baterii, słaba bateria, natomiast, jeżeli pojawi się ikona  która miga, należy umieścić słuchawkę na bazy w celu naładowania baterii.



### Telefon po za zasięgiem


Jeżeli słuchawka będzie znajdować się zbyt daleko od bazy, głos podczas rozmowy telefonicznej może być nie wyraźny. Powinieneś zmniejszyć odległość słuchawki od bazy w przeciwnym przypadku połączeni może zostać przerwane, wtedy na wyświetlaczu pojawi się napis SZUKA...

## IX. Telefonowanie


### Wykonywanie połączeń wychodzących


- Naciśnij przycisk , następnie wybierz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
- Również możesz szukać numeru za pomocą listy numerów wychodzących lub książki telefonicznej, następnie naciśnij przycisk , łączenie z tym numerem nastąpi automatycznie.



**UWAGA:** Jeżeli zrobisz błąd w wybieranym numerze, naciśnij przycisk , aby usunąć symbol. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz przycisk , zostaną usunięte wszystkie znaki i urządzenie przejdzie do trybu czuwania (rozłączy się i zniknie ikona słuchawki)

Aby zrobić pauzę naciśnij przycisk  (patrz opis urządzenia).

### Odbieranie rozmów przychodzących



Kiedy telefon będzie dzwonił, oznacza, że masz rozmowę, ikona  zacznie migać na wyświetlaczu.



Naciśnij przycisk  (Ten przycisk umożliwia również rozmowę w trybie głośno mówiącym).

Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wybrać poziom głośności (1 ~ 5 poziomów) naciskając przycisk  lub  poziom głośności wzrasta lub maleje co będzie widoczne na wyświetlaczu.


**UWAGA:** Możesz wybrać oddzielnie poziom głośności słuchawki oraz funkcji speaker phone.

## Funkcja speaker phone- rozmowa w trybie głośno mówiącym



Podczas rozmowy telefonicznej w każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć ta funkcję. Aby włączyć speaker phone, naciśnij i przytrzymaj przycisk , na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Aby wyłączyć funkcje speaker phone, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż z wyświetlacza zniknie ikona .

## Zakończenie rozmowy





Naciśnij przycisk  lub prościej, odłóż słuchawkę na bazę, telefon rozłączy połączenie automatycznie.

Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się czas rozmowy.

**UWAGA:** Jeżeli rozmawiasz za pomocą słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść na tryb głośno mówiący, naciskając i przytrzymując przycisk  nie zakończysz połączenia, możesz kontynuować dalej rozmowę.

## X. Rejestracja słuchawki

W ustawieniach fabrycznych słuchawka powinna być zarejestrowana do bazy z numerem 1. Dlatego też, twój telefon jest po podłączeniu gotowy do pracy. Należy jednak sprawdzić ustawienia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund znajdujący się na dolnej części bazy **Przycisk wywołania słuchawki**.
2. Wejść do menu naciskając przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **LOGOWANIE**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
4. Przyciskami **GÓRA**  lub  wybierz numer bazy, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **PIN SLU:**
6. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 1590), a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.

**UWAGA:** Słuchawkę można zarejestrować do różnych baz oraz bazę do 5 różnych słuchawek. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną słuchawkę należy powtórzyć czynność z nowymi słuchawkami.





Urządzenie obsługuje funkcje GAP, czyli istnieje możliwość zarejestrowania słuchawki innej firmy.

**UWAGA:** W przypadku zarejestrowania dodatkowej słuchawki innego producenta możliwe jest zablokowanie funkcji oprócz wykonywania i odbierania połączeń.

## XI. Funkcje


### Łączenie jednego z 10 ostatnio wybieranych numerów.

Urządzenie zapamiętuje do 10 ostatnio wybieranych numerów, aby przeglądać te numery:


1. Naciśnij przycisk .
2. Jeżeli chcesz przeglądać ostatnio wybierane numery naciśnij przycisk  lub .
3. Aby połączyć z wybranym numerem naciśnij przycisk , nastąpi łączenie.


**UWAGA:** Po każdym połączeniu wybranym numerem zostanie on zapisany w pamięci zostanie automatycznie usunięty najstarszy zapis.

### Odrzucenie rozmowy przychodzącej

Gdy zadzwoni telefon, a nie chcesz odebrać tej rozmowy naciśnij przycisk , aby odrzucić przychodzące połączenie.


### Mute

Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wyciszyć swój głos naciskając i przytrzymując przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis WYCISZONE!, dzięki temu możesz rozmawiać swobodnie z inną osobą, abonent, z którym rozmawiamy nie słyszy nas, natomiast możesz słyszeć, co mówi abonent.

Aby powrócić do normalnego trybu, naciśnij ponownie przycisk .




### Robienie pauzy w numerze

Funkcja PAUZA- służy do programowania (zapamiętywania przez aparat) odstępu pomiędzy wybieranymi cyframi numeru abonenta.

Aby użyć pauzę podczas wybierania numerów naciśnij przycisk , na wyświetlaczu będzie widzialna litera P.

### Blokada klawiatury

Możesz zablokować klawiaturę, aby zapobiec przypadkowym połączeniom. Kiedy klawiatura jest zablokowana, jedynie przez odblokowanie klawiatury można połączyć się z wybranym numerem.

- Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 6 sekundy przycisk , na wyświetlaczu pojawi się napis: BLOK. KLAW. oznacza to, że klawiatura jest zablokowana a na wyświetlaczu pojawi się ikona .
- Aby odblokować klawiaturę naciśnij i przytrzymaj przycisk .

## Przywołanie słuchawki

Ta funkcja jest użyteczna, kiedy nie pamiętasz gdzie położyłeś słuchawkę.

- Naciśnij przycisk **Przycisk wywołania słuchawki** znajdujący się pod bazą.
- Słuchawka(i) zarejestrowane do tej bazy, które są w zasięgu bazy zadzwonią.
- Naciśnij ponownie przycisk wywołania słuchawki, by zaprzestać przywoływania słuchawek, lub włóż słuchawkę na bazę.

**UWAGA:** Gdy podczas przywoływania słuchawki będzie ktoś dzwonił, słuchawka zmieni sygnał dzwonienia z przywoływania na melodię dzwonka.

## XII. Numery przychodzące

### Oczekiwanie na rozmowę

Jeżeli abonent dzwoniący ma aktywowaną usługę identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego, kiedy rozmawiasz przez telefon, a następną rozmowa przychodzi, usłyszysz dźwięk, oraz na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu oczekującego na rozmowę, (jeżeli będzie to możliwe). Możesz odebrać drugą rozmowę bez konieczności zakończenia pierwszej.

- Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej usłyszałeś sygnał rozmowy oczekującej naciśnij przycisk MENU/R, pierwsza rozmowa zostanie wstrzymana, następnie możesz odebrać drugą rozmowę. Aby przechodzić z drugiej rozmowy na pierwszą naciśnij ponownie MENU/R.
- Możesz również nie odbierać drugiej rozmowy, numer telefonu i opis zostanie zapisany na liście numerów przychodzących, (jeżeli będzie to możliwe), podczas przeglądania numerów będzie można sprawdzić, kto dzwonił.


### Zapisanie numeru przychodzącego numeru telefonu w książce telefonicznej

Aby wejść do listy numerów przychodzących:

1. Naciśnij przycisk MENU/R, aby potwierdzić.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis: **KSIĄZKA CID**
3. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się **NUMER przychodzący**
4. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się **DODAJ**
5. Naciśnij przycisk MENU/R, na wyświetlaczu pojawi się **NAZWA**
6. Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
7. Na wyświetlaczu pojawi się numer zapisywany (możesz dokonać zmian w numerze) następnie przyciskiem MENU/R potwierdź wtedy na wyświetlaczu pojawi się melodia dzwonka możesz wybrać jedną z 10 melodii przyciskami GÓRA/DÓŁ następnie zatwierdź przyciskiem MENU/R.

**UWAGA:** Możesz również otworzyć i edytować książkę telefoniczną oraz edytować numer i opis przed potwierdzeniem.


## Oddzwanianie na numer przychodzący

Podczas przeglądania przychodzących numerów, jeżeli chcesz się połączyć z wybranym numerem naciśnij przycisk .

## XIII. Włączanie/wyłączanie zasilania słuchawki

Słuchawka włącza się automatycznie po umieszczeniu jej na bazie.






Aby włączyć zasilanie słuchawki:

1. Gdy telefon jest wyłączony naciśnij i przetrzymaj przycisk .
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SZUKANIE, następnie słuchawka powróci do trybu czuwania- będzie widoczna nazwa słuchawki, data oraz godzina

Aby wyłączyć zasilanie słuchawki

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na wyświetlaczu, następnie wyłączy się słuchawka..

## XIV. Struktura menu

1. Aby wejść do menu, naciśnij przycisk  lub , aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk MENU/R.
2. Aby przeglądać menu używaj przycisków  lub  (przełączając menu, gdy usłyszysz sygnał, dźwiękowy, oznacza, że wróciłeś do pierwszej pozycji w menu).
3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
4. Aby powrócić do menu naciśnij przycisk , naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk aby wejść z menu. Wyświetlacz będzie w pozycji wyjściowej.

KSIAZKA CID { DODAJ  
USUŃ  
USUŃ WSZYST

KSIAZKA TEL. { NOWY  
EDYTUJ  
USUN  
USUN WSZYST.  
POJEMNOSC

USTAW. BAZY { USUN SLUCH.  
TRYB WYBIER  
CZAS FLASH  
ZMIEN PIN  
RESET BAZY

USTAW SLUCH { BUDZIK  
 USTAW. AUDIO  
 UST. DZWONKA  
 UST.DZWIEKU  
 JEZYK  
 NAZWA SLUCH.  
 ODBIOR AUT.  
 KONTRAST LCD  
 DATA I CZAS  
 WYBIERZ BAZE  
 RESET SLUCH.

WYBOR BAZY { BAZA 1  
 BAZA 2  
 BAZA 3  
 BAZA 4

LOGOWANIE { BAZA 1  
 BAZA 2  
 BAZA 3  
 BAZA 4

## XV. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

Upewnij się, czy usługa identyfikacji numeru została zamówiona u lokalnego operatora. 50 ostatnio przychodzących numerów zostanie automatycznie zapisane w pamięci urządzenia.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona  oznacza, że nie odebrano połączenia.

Przy przeglądaniu połączeń przychodzących będzie widoczna:

- Nazwa
- Numer telefonu
- Data oraz godzina

Jeżeli przejrzysz numery przychodzące, ikona zniknie.



Na wyświetlaczu mogą pojawić się napis:

Wiadomość	Znaczenie
Anonimowy	Abonent zablokował wyświetlanie numeru i opisu.








### Lista numerów przychodzących

Telefon może zapamiętać do 20 (maksymalnie 24 znaki) numerów przychodzących wraz z opisem (maksymalnie 8 znaków). Kiedy lista numerów przychodzących będzie pełna, najstarsze numery wraz z opisami będą zastąpione nowymi.

### Przeglądanie listy numerów przychodzących.








1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA CID**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Na wyświetlaczu pojawi się numer wraz z data i godziną. Jeżeli nie zostanie zapisany żaden numer na wyświetlaczu pojawi się napis: **PUSTY**.

### Usuwanie numeru z listy połączeń przychodzących

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA CID**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **KASUJ**, aby potwierdzić naciśnij przycisk OK/INT.
4. Przyciskami  lub  wybierz numer, których chcesz usunąć.
5. Naciśnij przycisk INT, na wyświetlaczu pojawi się napis: **NA PEWNO?** Naciśnij przycisk MENU/R, jeżeli chcesz zakończyć naciśnij przycisk .

**UWAGA:** W przypadku, gdy nie ma wpisów w liście numerów przychodzących, na wyświetlaczu pojawi się napis : **PUSTY**

### Usuwanie wszystkich zidentyfikowanych numerów przychodzących



1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA CID**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **KASUJ WSZYS**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
4. Przyciskami  lub  wybierz numer, których chcesz usunąć.
5. Naciśnij przycisk INT, na wyświetlaczu pojawi się napis: **NA PEWNO?** Naciśnij przycisk MENU/R, jeżeli chcesz zakończyć naciśnij przycisk .

**UWAGA:** Operacja jest nie odwracalna, nie ma możliwości odzyskania usuniętych wpisów.







**UWAGA:** W przypadku, gdy nie ma wpisów w liście numerów przychodzących, na wyświetlaczu pojawi się napis : **PUSTY**

## XVI. Książka telefoniczna







Książka telefoniczna jest w stanie zapamiętać do 50 numerów (maksymalnie 16 znaków) wraz z opisem (maksimum 12 znaków).

Aby przeglądać książkę telefoniczną oraz funkcje związane z nią takie jak: zapisywanie, przeglądanie, edytowanie oraz usuwanie wpisów należy wejść przyciskami  lub , a następnie wybrać **KSIAZKA TEL**. Aby wejść w ustawienia należy nacisnąć przycisk MENU/R.

### Przeglądanie książki telefonicznej.





1. Za pomocą przycisku  wejdź do książki telefonicznej. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy wpis w książce telefonicznej (ustawiony alfabetycznie).
  2. Przyciskami  lub  możesz przeglądać numery zapisane w książce.
- 1. UWAGA:** Aby połączyć się z wyświetlonym numerem naciśnij przycisk **MENU/R** lub . Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Wpisanie nowego numeru do książki telefonicznej.





1. Za pomocą przycisku **MENU/R** wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA TEL.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
3. Przyciskami  lub  wybierz **NOWY**, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis **NAZWA:**, wpisz nazwę, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **NUMER:**, wpisz numer, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
6. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis: **MELODIA 1**, przyciskami  lub , możesz przypisać dany dzwonek do numeru z książki telefonicznej, następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.

**UWAGA:** Istnieje możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka do każdego z numerów zapisanych w książce telefonicznej.

### Edytowanie wpisu w książce telefonicznej.

1. Za pomocą przycisku **MENU/R** wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA TEL.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
3. Przyciskami  lub  wybierz **EDYTUJ**, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.


**UWAGA:** Jeżeli nie ma żadnego wpisu w książce telefonicznej, na wyświetlaczu pojawi się napis: **PUSTY**.

4. Przyciskami  lub  wybierz wpis który chcesz edytować.
5. Za pomocą klawiszy wpisz nazwę, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
6. Następnie wpisz numer, aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.
7. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis: **MELODIA 1**, przyciskami  lub , możesz przypisać dany dzwonek do numeru z książki telefonicznej, następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk **MENU/R**.












**UWAGA:** Istnieje możliwość wyboru jednej z 10 melodii dzwonka do każdego z numerów zapisanych w książce telefonicznej

### Uwagi dotyczące wpisów i edytowania tekstu



- Aby usunąć dany symbol, naciśnij przycisk  .
- Jeżeli chcesz obok siebie wpisać te same znaki wprowadź pierwszy, a następnie odczekaj chwilę, aby kursor przeszedł na następne pole.








przycisk	x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9
1	1	@	_	+	-	”	(	)	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	spacja	0	?	&	/	.	,	!	

### Usuwanie numeru z książki telefonicznej








1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA TEL.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **USUN**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
4. Przyciskami  lub  wybierz wpis, który chcesz usunąć, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **POTWIERDZ**, następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Jeśli chcesz anulować, naciśnij .
6. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej.
7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA TEL.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.

3. Przyciskami  lub  wybierz **USUN WSZYST.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
  4. Przyciskami  lub  wybierz wpis, który chcesz usunąć, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
  5. Na wyświetlaczu pojawi się napis **POTWIERDZ**, następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Jeśli chcesz anulować, naciśnij .
  6. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej.
  7. Jeśli chcesz wyjść z książki telefonicznej naciśnij  lub .
  8. Wszystkie numery telefonów z książki telefonicznej zostaną usunięte.
- UWAGA:** Operacja jest nie odwracalna, nie ma możliwości odzyskania usuniętych wpisów.






### Sprawdzanie pojemności książki telefonicznej

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **KSIAZKA TEL.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **POJEMNOSC.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis **POJEMNOSC 00/50**, gdzie 00- oznacza ilość wpisów w książce telefonicznej, a 50 maksymalna ilość wpisów, która może być wprowadzona. Następnie aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/OK. Jeśli chcesz anulować, naciśnij .
5. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu powróci do menu książki telefonicznej.
6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .









## XVII. Ustawienia bazy

Możesz zmieniać ustawienia fabryczne bazy i dostosować je do swoich potrzeb. Aby zmienić ustawienia potrzebny jest numer PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 0000).









Aby wejść w ustawienia bazy

1. Przyciskami  lub  wybierz **USTAW. BAZY**, aby potwierdzić naciśnij przycisk .
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis **CZEKAJ...**, a następnie **PIN BAZY**, wprowadź numer PIN, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R. Będą dostępne następujące ustawiania: wybór trybu łączenia, wybór czasu pulsów, zmiana czasu Fish, zmiana PIN-u bazy, ustawienie melodii dzwonka bazy, regulacja głośności dzwonka bazy.
3. Za pomocą przycisków  lub  wybierz żądane ustawienia, następnie potwierdź za pomocą przycisku MENU/R, będzie słyszalny dźwięk potwierdzający ustawienia.







### Wyrejestrowane słuchawki

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. BAZY** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **USUN SLUCH.**, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis: **PIN?**.
5. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź kod PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 0000) a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis: **SŁUCHAWKA1~SŁUCHAWKA 5**
7. Przyciskami  lub  wybierz słuchawkę, którą chcesz usunąć, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
8. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Ustalenie sposobu wybierania TONE/PULSE





1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. BAZY** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **TRYB WYBIER**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz: **TONOWE** lub **IMPULSOWE**, następnie, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Ustawienia czasu FLASH

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. BAZY** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **CZAS FLASH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Na wyświetlaczu będzie widoczne Flash-1 oraz Flash-2
5. Przyciskami  lub  wybierz żądany czas FLASH, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.

**UWAGA:** Istnieje do wyboru: 100 ms, 600ms.







### Zmiana PIN-u bazy

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. BAZY**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **ZMIEN PIN**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się napis: **PIN ?**
4. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisz PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 0000), aby potwierdzić naciśnij przycisk OK/INT.
5. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis : **NOWY PIN**: należy powtórzyć nowy PIN, aby potwierdzić naciśnij przycisk OK/INT.



**UWAGA:** Zaleca się nie zmienianie ustawień PIN-u, w przypadku zmiany należy zapamiętać i zapisać nowy numer PIN.

W przypadku zarejestrowania kilku słuchawek, nie możesz wejść w ustawienia bazy bez zmiany PIN-u w pozostałych słuchawkach zarejestrowanych do tej bazy.

### Resetowanie bazy





1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. BAZY**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **RESET BAZY**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się napis: **PIN ?**
4. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisz PIN (w ustawieniach fabrycznych jest to 0000).
5. Następnie nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień bazy.
6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .



## XVIII. Ustawienia słuchawki

Aby wejść w ustawienia słuchawki należy nacisnąć przycisk MENU/R, następnie nacisnąć przycisk  lub . Dostępne funkcje do wyboru: budzik, głośność słuchawki, melodia dzwonka, dźwięk klawiszy, ostrzeżenie o braku zasięgu, języka, nazwy słuchawki, automatycznego odbioru itd.

### Budzik

Możesz wybrać, czy podczas przyciskania przycisków mają wydawać odgłosy czy nie. Aby ustawić głośność przycisków:

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **BUDZIK**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.









4. Przyciskami  lub  wybierz: **WYL.** aby wyłączyć, lub **WL.** aby włączyć, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli wybierzesz **WL.** po naciśnięciu klawisza MENU/R na wyświetlaczu będzie widoczna godzina w formacie 00:00, gdzie pierwsza (oznaczająca pierwszą cyfrę godziny) cyfra będzie „migać” - za pomocą klawiatury numerycznej wybierz pierwszą cyfrę godziny.
6. Po wybraniu zacznie „migać” druga cyfra oznaczająca drugą cyfrę godziny.
7. Po wybraniu formatu godziny, będzie „migająca” pierwsza cyfra minut, za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź pierwszą cyfrę minuty, a następnie druga, po zatwierdzeniu przyciskiem MENU/R .
8. Po potwierdzeniu istnieje możliwość wybrania drzemki : **DRZEMKA WL.** lub **DRZEMKA WYL.**
9. Jeśli wybierzesz **WYL.** Urządzenie powróci do ustawień słuchawki.
10. Jeśli wybierzesz **WL.** po ustawieniu alarmu będzie słyszalny dźwięk drzemki, aby przerwać naciśnij dowolny klawisz.
11. Aby wyłączyć działanie drzemki patrz pkt. 8-10 w ustawieniach wybierz **WYL.**

Po zakończeniu będzie słyszalny dźwięk potwierdzający







**UWAGA:** W ustawieniach fabrycznych budzik jest wyłączony. Godziny są w formacie 24 godzinnym, Po ustawieniu budzika, na wyświetlaczu będzie widoczna ikona potwierdzająca.



## Audio

### Głośność głośnika podczas trwania funkcji speaker phone- tryb głośno mówiący









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **GŁOSNIK**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz żadaną głośność głośnika: **GŁOSNOSC 1 ~ GŁOSNOSC 2**
5. Nastąpi powrót do ustawień audio.
6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij  .

### Głośność słuchawki









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **SLUCHAWKA**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz żadaną głośność głośnika: **GŁOSNOSC 1 ~ GŁOSNOSC 2**
5. Nastąpi powrót do ustawień audio.

6. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Melodia wewnętrzna









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **UST. DZWONKA**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz: **DZWONEK WEW.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Melodia zewnętrzna









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **UST. DZWONKA**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz: **DZWONEK WEW.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Dźwięki przycisków w słuchawce

Możesz wybrać, czy podczas przyciskania przycisków mają wydawać odgłosy czy nie. Aby ustawić głośność przycisków:









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **UST. DZWIEKU**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz: **DZW. KLAW.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Ostrzeżenie o braku zasięgu

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **BRAK ZASIEGU**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz: WL., aby włączyć, lub WYL., aby wyłączyć, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

### Język






Istnieje do wyboru 10 języków w tym: polski, angielski, czeski, francuski, niemiecki, hiszpański, duński, włoski oraz turecki

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **JEZYK**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz żądany język, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

**UWAGA:** Językiem fabrycznie ustawionym jest język polski.


### Nazwa słuchawki









Ta funkcja pozwala na modyfikację nazwy, która może być wyświetlana na wyświetlaczu. Aby ustawić należy:

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **NAZWA SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę słuchawki, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Jeśli chcesz usunąć litery naciskaj przycisk .









**UWAGA:** W ustawieniach fabrycznych telefonu nazwa słuchawki to MESCOMP.

### Automatyczny odbiór

Ta funkcja pozwala na odebranie połączenia przez podniesienie słuchawki z bazy bez konieczności naciskania przycisku .

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **ODBIOR AUT.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz WL.- aby włączyć funkcję, albo WYL- aby wyłączyć, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .





### Kontrast wyświetlacza

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **KONTRAST LCD.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się bieżące ustawienia.
4. Przyciskami  lub  wybierz od 00 do 16, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .





### Ustawienia daty i godziny

Data i godzina jest wyświetlana i zapisywana z numerem przychodzącym oraz wyświetla się na wyświetlaczu podczas stanu czuwania.



Aby ustawić datę oraz godzinę:

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **DATA I CZAS** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: FORMAT DATY, FORMAT GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.











### Aby ustawić format daty

1. Przyciskami  lub  wybierz FORMAT DATY, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
2. Na wyświetlaczu będzie widoczne DD-MM oraz MM-DD, gdzie MM oznacza miesiąc, a DD dzień, przyciskami  lub  wybierz odpowiadający ci format daty.
3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.











4. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

#### Aby ustawić format godziny









1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **DATA I CZAS**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: **FORMAT DATY, FORMAT GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.**
4. Przyciskami  lub  wybierz **FORMAT GODZ.**, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 12-GODZ. oraz 24-GODZ.
6. Przyciskami  lub  wybierz odpowiadający ci format godziny.
7. Aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
8. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

#### Aby ustawić datę

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **DATA I CZAS**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: **FORMAT DATY, FORMAT GODZ., USTAW DATE, USTAW CZAS.**
4. Przyciskami  lub  wybierz **USTAW DATE.**, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 00/00, gdzie pierwsza liczba zacznie „migać”, za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź za pomocą klawiatury pierwszą liczbę daty, następnie zacznie „migać” kolejna liczba daty w ten sam sposób wprowadź 2 liczbę daty (będzie to miesiąc lub dzień w zależności od wcześniej ustawionego formatu daty),.
6. Tak samo postępuj z 3 i 4 liczbą daty.
7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij .

#### Aby ustawić godzinę





1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.

2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **DATA I CZAS** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: **FORMAT DATY**, **FORMAT GODZ.**, **USTAW DATE**, **USTAW CZAS**.
4. Przyciskami  lub  wybierz **USTAW GODZ.**, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.
5. Na wyświetlaczu będzie widoczne 00/00, gdzie pierwsza liczba zacznie „migać”, za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź za pomocą klawiatury pierwszą liczbę godziny, następnie zacznie „migać” kolejna liczba daty w ten sam sposób wprowadź 2 liczbę daty ( będzie to miesiąc lub dzień w zależności od wcześniej ustawionego formatu godziny).
6. Tak samo postępuj z 3 i 4 liczbą godz.
7. Jeśli chcesz powrócić do menu naciśnij  lub jeśli chcesz wyjść z ustawień naciśnij  .







### **Resetowanie słuchawki:**

Funkcja ta służy do resetowania wszystkich ustawień i powrotu do ustawień fabrycznych. **UWAGA:** Operacja jest nie odwracalna po zresetowaniu ustawień nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych ustawień.

Aby zresetować słuchawkę:

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **RESET SLUCH.**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawi się: **PIN?**
4. Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź nr PIN ( w ustawieniach fabrycznych 0000), aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
5. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis HS Reset, nastąpi powrót do trybu czuwania (na wyświetlaczu będzie widoczna data i godzina).

## **XIX. Wybór bazy**

1. Za pomocą przycisku MENU/R wejdź do menu.
2. Przyciskami  lub  wybierz: **USTAW. SLUCH** , aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R.
3. Przyciskami  lub  wybierz **WYBIERZ BAZE**, aby potwierdzić naciśnij przycisk MENU/R. Na wyświetlaczu pojawią się: **BAZA1~BAZA4**.
4. Przyciskami  lub  wybierz żadaną bazę, a następnie potwierdź przyciskiem MENU/R.


5. Na wyświetlaczu pojawi się napis WYBR. BAZE X, gdzie X oznacza nr bazy, którą wcześniej wybrałeś.
6. Urządzenie automatycznie powróci do trybu czuwania ( na wyświetlaczu będzie widoczna data i godzina).


## XX. Praca w przypadku zarejestrowania więcej niż jednej słuchawki



Istnieje możliwość zarejestrowania do 5 dodatkowych słuchawek do jednej bazy. W przypadku zarejestrowania co najmniej 2 słuchawek do jednej bazy, będą możliwe następujące funkcje:

- Rozmowa w trybie INTERKOM
- Przeniesienie rozmowy na inną słuchawkę
- Rozmowę w trybie konferencyjnym.

### Funkcja interkom

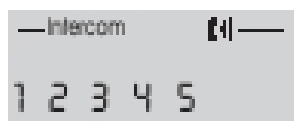
1. Podnieś słuchawkę a następnie naciśnij przycisk .
2. Usłyszysz sygnał łączenia, na wyświetlaczu pojawi się



3. Gdzie 1,2,3,4,5 oznacza nr słuchawki. Za pomocą klawiszy numerycznych wybierz numer słuchawki z którą chcesz się połączyć.
4. Słuchawka którą wybrałeś zacznie dzwonić.
5. Aby odebrać rozmowę, naciśnij przycisk .
6. Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk  lub odłóż słuchawkę na bazę połączenie zostanie rozłączone automatycznie.

### Przekazywanie rozmowy telefonicznej na inną słuchawkę.




Możesz przekazać (Przełączyć) rozmowę z jednej słuchawki na inną.

1. Podczas wychodzącej rozmowy naciśnij przycisk , aby przekazać rozmowę na drugą słuchawkę.
2. Zewnętrzna rozmowa jest w funkcji HOLD, słuchawka gdzie dzwonisz na numer wewnętrzny zadzwoni.
3. Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, odłóż słuchawkę, aby przekazać połączenie.

**UWAGA:** Jeżeli numer wewnętrzny nie odpowiada, naciśnij przycisk MENU/R, aby powrócić do rozmowy z numerem zewnętrznym.

### Rozmowa w trybie konferencyjnym

Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz zaprosić do rozmowy osobę trzecią. Aby włączyć tą funkcję

1. Podczas rozmowy, naciśnij przycisk .
  2. Aby odebrać połączenie należy na drugiej słuchawce nacisnąć przycisk .
  3. Aby rozpocząć rozmowę w trybie konferencyjnym, abonent dzwoniący na drugą słuchawkę powinien nacisnąć przycisk .
  4. Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, możesz rozmawiać na linii wewnętrznej. (Rozmowa zewnętrzna jest w funkcji HOLD).
- Możesz nacisnąć przycisk MENU/R wielokrotnie aby łączyć się z numerem wewnętrznym i zewnętrznym

## **XXI. Rozwiązywanie prostych problemów:**

### **Brak sygnału**

Sprawdź, czy telefon jest prawidłowo podłączony, czy linia telefoniczna nie jest uszkodzona oraz stan akumulatorów.

### **Zakłócenia**

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.  
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

### **Większość funkcji nie działa**

Sprawdź stan baterii. Jeśli stan akumulatorów jest niski odłóż słuchawkę na bazę w celu naładowania.

Urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje prawidłowo – wyjmij akumulatorki oraz odłącz linię. Zainstaluj ponownie po 20 minutach.

**UWAGA: Należy używać tylko akumulatorów dołączonych do urządzenia.**

### **Zerwanie połączenia**

Upewnij się czy stan naładowania akumulatorów nie jest niski, oraz czy słuchawka jest w zasięgu bazy. Gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy połączenie zostanie zerwane.

### **Brak prezentacji numeru abonenta dzwoniącego**

Upewnij się czy została zamówiona u operatora usługa prezentacji numeru.

### **Otrzymywanie tylko rozmów**

Sprawdź, czy klawiatura nie została zablokowana. W przypadku gdy zostanie zablokowana klawiatura, istnieje tylko możliwość odbierania przychodzących połączeń.

Sprawdź ustawienie TONY/PULSY.

**UWAGA :** Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego.

Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.



Masa urządzenia: 0,35 kg.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 149 / 2010/ MT

My : MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.

Adres: *Al. Jerozolimskie 47  
00-697 Warszawa  
Polska*



deklarujemy, że

wyrób: **beprzewodowy aparat telefoniczny typu dect  
typu – MT-360 BB.**

przeznaczony do stosowania w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych PSTN

**jest zgodny z dyrektywami:**

R& TTE Directive 1999/5/EC  
Low Voltage Directive 73/23/EEC  
EMC Directive 89/336/EEC,

**i spełnia wymogi określone w:**

WTO TP S.A.  
Załączniku nr 18 do Rozporządzenia Min. Łączności z dn. 04.09.97  
PN - EN 60950 - 1: 2004 ( U )  
PN - EN 55024 : 2000 /A1: 2002 ( U )  
PN - EN 55022 : 2000/A1: 2003/A2 : 2004

Warszawa 14.04.2010

W I C E P R E Z E S

*Krzysztof Pstrąg*

Prezes Zarządu

*Małgorzata Pyrowicz*

**MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.**  
Al. Jerozolimskie 47  
00-679 Warszawa  
NIP: 526 - 23 - 73 - 704  
Regon: 0 1 6 1 2 8 2 8 8 ①

Kupon A karty gwarancyjnej <b>Aparat telefoniczny MT-360 BB</b> Data naprawy ..... Rodzaj naprawy ..... ..... ..... Zakład serwisowy	Kupon B karty gwarancyjnej <b>Aparat telefoniczny MT-360 BB</b> Data naprawy ..... Rodzaj naprawy ..... ..... ..... Zakład serwisowy	Kupon C karty gwarancyjnej <b>Aparat telefoniczny MT-360 BB</b> Data naprawy ..... Rodzaj naprawy ..... ..... ..... Zakład serwisowy
--	--	--

MESCOMP TECHNOLOGIES  
**URL:** <http://www.tech.mescomp.pl>  
**E-mail:** [mescomptech@mescomp.pl](mailto:mescomptech@mescomp.pl)

Biuro Serwisu  
 01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11  
 tel. (0 22) 838 63 38  
 czynne w godz. 9-16

KARTA GWARANCYJNA NR .....

Aparat telefoniczny MT-360 BB

Nr fabryczny ..... ( serial number).....

**WARUNKI GWARANCJI**

1. MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES).
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
    - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  - c) uszkodzenia wywołane:
    - działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
    - przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
  - d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

.....

.....  
 data produkcji  
 (wydania z magazynu MESCOMP TECHNOLOGIES)  
 podpis  
 pieczęć i podpis

data sprzedaży lub instalacji  
 pieczęć i

**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW**

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności Wymienione części	Potwierdzenie Zakładu Serwisowego
Nr ( serial number)	Data produkcji (wydania),pieczęć	Nr ( serial number)	Data produkcji (wydania), pieczęć	Nr ( serial number)
	Data sprzedaży(instalacji),pieczęć		Data sprzedaży (instalacji), pieczęć	Data sprzedaży (instalacji),pieczęć

